

SOHVIEN HOITO- OHJEET

TAKUUEHDOT



SINÄ SUUNNITTELET
- ME VALMISTAMME

NORONEN



SOHVIEN KÄYTTÖOHJEET

Poistaessasi sohvaa paketista vältä teräviä esineitä, sillä ne saattavat vahingoittaa tuotetta.

Varastointi ja kuljetus saattavat tilapäisesti aiheuttaa pehmusteiden painumista. Pehmusteet palautuvat ennalleen ajan kuluessa.

Ecosoft selkätyynyille suositellaan pöyhintää, kun otat sohvan käyttöön. Suosittelemme, että tyynyjä huolletaan pöyhimällä niitä säännöllisesti.

JALKOJEN KIINNITYS

Kiinnitä sohvan jalat tiukasti paikoilleen. Puujalat ja metallitolppajalat kierretään käsin pohjassa oleviin reikiin. Osa metallijaloista on pulttikiinnityksellä. Jalat on kiinnitetty sohvan rungon alle tai toimitettu erillisessä paketissa.

Kulmasovissa on kahdeksan jalkaa ja divaanisohvissa kuusi jalkaa. Divaanisohvissa, jos käsinoja on 10cm tai leveämpi tulee ylimääräinen seitsemäs jalka käsinojan alle.

Sohvan rungossa saattaa olla ylimääräisiä jalan kiinnityspaikkoja.

Kaikissa sohvilla, jossa istuinlava on 200cm tai sen yli, sohvan mukana toimitetaan musta säädettävä keskijalka. (Ei koske Luoto vuodesohvaa.) Säädettävä jalka asennetaan sohvan keskelle keskitukijalaksi.

JALKOJEN KIRISTÄMINEN/SOHVAN LIIKKUTAMINEN


Tarkista ja kiristä sohvan jalkojen kiinnitys kerran vuodessa.

Tarkistathan, että metallijalan suojatulpat ovat paikallaan, koska irrotessaan jalan metallireunat saattavat naarmuttaa lattiaa.

Siirräthän sohvaa aina vain nostamalla sohvan rungon alta, ei siis vetämällä eikä työntämällä lattiaa pitkin.

KULMA- JA DIVAANISOHVIEN KOKOAMINEN

Sohvan osat kiinnitetään toisiinsa koukuilla. Aseta osat toisiaan vasten ja paina sohva tiukasti alaspäin niin, että vastaosa menee koukun pohjaan saakka. Yhdisteosan pellissä on reikä, josta osat saat tarvittaessa kiinnitettyä toisiinsa ruuvilla.

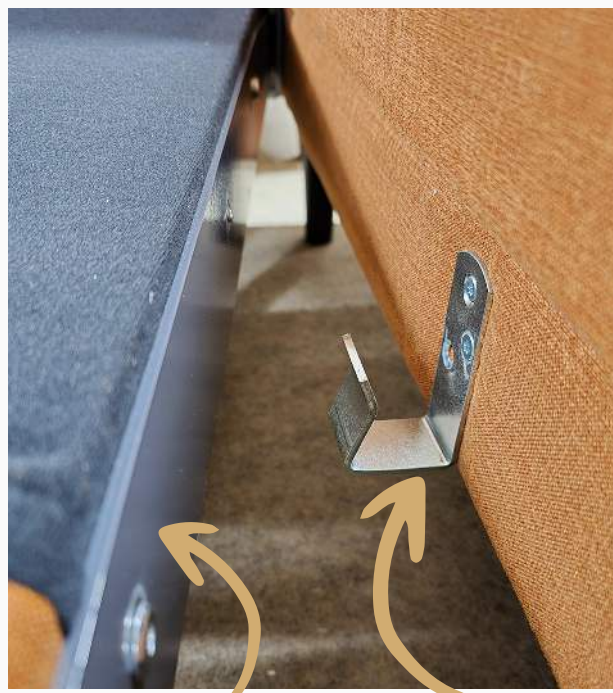

Varmista, että vastaosa menee koukun pohjaan saakka.

KANGASVERHOILTUJEN SOHVIEN HOITO-OHJEET

HUONEKALUPEHMUSTEIDEN KÄYTTÖ

Huonekalupehmusteita täytyy käyttää tarkoituksenmukaisesti ja huoltaa säännöllisesti. Tarkoituksenmukainen käyttö tarkoittaa sitä, että huonekalupehmusteiden päällä ei hypitä tai seisota. Istuintyyny pidetään paikoillaan ja pääsääntöisesti niillä istutaan keskellä. Selkätyyny ovat nojaamista varten, ei istumiseen. Selkätyynyjä tulee muotoilla ja pöyhiä säännöllisesti niiden ryhdikkyuden säilyttämiseksi. Pehmusteiden muovautuminen ja painuminen käytössä on normaalia.

VÄLTÄ KOSTEUTTA

Suojele kangasta kosteudelta ja märiltä esineiltä. Ne saattavat aiheuttaa tahroja ja painumajälkiä kankaaseen. Nukkakankaisiin saattaa syntyä käytössä painumajälkiä pystyssä olevien nukkalankeiden taipuessa painon alla kosteuden myötävaikutuksella.



IMUROI HELLÄSTI – ÄLÄ HANKAA

Poista pölyt viikoittain tekstiilipäälysteisistä huonekaluista imurilla, jossa on huonekaluille tarkoitettu pehmeä tekstiilisuutin. Imuroi irtolika **kevyesti tekstiilisuuttimella**. Hellävarainen imurointi riittävän usein estää irtolian ja pölyn pinttymisen kankaan pinnalle.

Pölyn säännöllinen poistamattomuus altistaa tekstiilit nopealle kulumiselle ja nyppyyntymiselle. Älä hankaa kangasta suuttimella, joka voi rikkoa kankaan sidokset. Usein nyppyyntyminen kankaan pinnalle johtuu juuri tästä kankaan hoitamattomuudesta, ulkopuolisen kuidun (torkkupeitteiden, villasukkien yms.) ja pölyn yhteisvaikutuksesta, joka kiertyy kankaan kuidun ympärille ja aiheuttaa pallomaista nyppyyntymistä. Pienet nypyt voidaan poistaa nypynpoistajalla. Kankaan nyppyyntyminen hoitamattomuuden takia on täysin luonnollista, varsinkin tekokuiduista valmistetuille kankaille, eikä se ole materiaali- tai valmistusvirhe ja ei kuulu takuun piiriin. Tummat vaatteet saattavat päästää väriä verhoiluun. Väriin poistaminen jälkikäteen on erittäin hankalaa.

KOHTELE HYVIN

Nykypäivän huonekalujen kankaat ja pehmusteet eivät pölyä itsestään.

POISTA TAHRAH HETI – VÄLTÄ TURHAA PESUA

Poista tahra välittömästi. Älä jätä sitä pinttymään. Puhdista/pese huolella säännöllisesti normaalikäytössä olevat tekstiilihuonekalut. Huomioi alueet, jotka ovat ihokosketuksessa, jottei kuituihin pääse likaa ja hien rasvahappoja pilaamaan tekstiilin ulkonäköä ja heikentämään materiaalia.

Luonnonkuitukankaissa pyri poistamaan lika välittömästi välttämällä hankaamista, sillä se altistaa kankaan haalistumiselle. Tekokuitukankaista tuore tahra lähtee yleensä helposti pelkällä kostealla liinalla. Luonnonkuitukankaiden tahranpoistossa joudutaan usein käyttämään puhdistus- tai tahranpoistoainetta. Niitä on hyvä kokeilla ensin huonekalussa huomaamattomaan kohtaan.

Huonekalukangas ei ole vesipestävää, ellei niin erikseen mainita. Vetoketjua käytetään verhoiluteknisistä syistä, eikä vesipestävyysmerkinä. Varmista kankaan mahdollinen pesutapa myyjältä tai valmistajalta.



Jos et ole varma puhdistuksesta, käytä neutraaleja aineita, vesi on turvallinen valinta. Vältä kuitenkin runsasta veden käyttöä. Vältä myös mekaanista (raaputusta ja teräesineitä) puhdistamista! Älä käytä valkaisevia puhdistusaineita! Jos olet edelleen epävarma, käänny asiantuntevan pesulan puoleen. Hoito- ja puhdistusaineita valittaessa tulee aina varmistaa, että tuote soveltuu kankaallesi. Kaikkien puhdistus-, hoito- ja suojausaineiden käyttö on aina asiakkaan omalla vastuulla. Jos et ole varma mitä tuotetta tulisi käyttää tai miten toimia, niin kysy neuvoa myyjältä tai kankaan maahantuojalta ja näin saat ohjeet oikeaan hoitoon ja puhdistukseen. Myös kankaiden hoito-, ja/tai pesuohjeita löydät suoraan maahantuojien nettisivuilta.

TARKISTA ONKO KANGAS VESIPESTÄVÄ

Tyynyissä oleva vetoketju ei sinällään ole vesipestävyiden merkki. Pese vesipestävätkankaat väljässä vedessä. Huonekalujen irtopäälliset ovat usein liian suuria kotikoneisiin, jolloin suosittelemme pesulaan viemistä. Noudata hoito-ohjeen mukaista lämpötilaa. Kirjavien puuvillatekstiilien värit saattavat sekoittua suositusta alhaisemmissa lämpötiloissa. Suositusta korkeampi lämpötila saattaa kutistaa irtopäällisen tai haalistaa sen värejä. Suojaa irtopäällisten tarranauhat, niin etteivät ne vahingoita kangasta pesussa. Käännä tyynynpäälliset nurin ennen pesua. Älä käytä sisustus-kankaiden vesipesussa valkaisuaineita sisältäviä pesuaineita. Huuhteluaineen käyttö ei ole suositeltavaa. Linkoaminen nopeilla kierroksilla ei sovellu huonekalukankaille. Käytä hienopesuohjelmaa. Voimakasvärisestä luonnonkuituja sisältävistä kankaista voi lähteä väriä muutaman ensimmäisen pesukerran verran. Tarkista pesuohjeet kankaan mukaan. Jos et tiedä, tarkista mahdolliset pesuohjeet myyjältä.



Huom! Kaikki kankaat kutistuvat pesussa, keinokuitukankaat vähemmän. Lauritzonin vesipestävässä kankaissa kutistuma on noin 3 %. Vesipestävässä pitkissä tyynynpäällisissä sekä runkopäällisiä pestessä kannattaa harkita mitenkä pesee tuotteen, jottei kutistumista tapahdu ja siksi suosittelemme kuivapesua.

Kuosittele pesty päällinen kosteana muotoonsa ennen kuin ripustat sen kuivumaan. Anna kankaan kuivua pesun jälkeen ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Päällisen kannattaa ensin antaa kuivua ja hieman kosteana laittaa se pehmusteen päälle.

Silitä kangas nurjalta puolelta. Seuraa tarkasti kankaan pesuohjeissa annettua ohjeistusta. Voit aina tarkistaa mahdolliset silitysohjeet myyjältä tai valmistajalta.

TÄRKEÄÄ

Luonnonkuidut esim. pellavasta ja puuvillasta valmistetut kankaat kutistuvat pesun aikana. Luonnonkuidut rypistyvät herkästi pesussa, jos ne pestään liian ahtaasti.

Pese aina väljästi eli vain muutama päällinen kerrallaan pesukoneeseen tai käsinpesu. Luonnonkuituja pestäessä pitää muistaa, että kosteuden vaikutuksesta luonnonkuidut saattavat tummua pysyvästi.

KANKAAN NYPPYYNTYMISEN SYYT JA HOITO

On todennäköistä, että tuotteesi saattaa nyppyyntyä, jos et ota huomioon hoito-ohjeita. Kutsumme "nyppyyntymiseksi", kun verhoilun pinnalle alkaa muodostua pieniä kangaspalloja. Se on yleistä verhoilukankaissa ja siitä ei ole mitään vaaraa. Näiden pienten pallojen syntyminen johtuu kitkasta. Kitkan aiheuttaa ulkopuolelta tulevien kuitujen tarttuminen kankaan pintaan. Voit ehkäistä nyppyyntymistä alla olevilla ohjeilla.

HYVÄ HUOLTO

Huolto alkaa sohvan tai verhoilun ylläpidosta. Sohvalle tai nojatuolille laskeutuvan kotitalouspölyn hellävarainen imurointi riittää usein estämään pölyn pinttymisen. Älä kohdistaa liikaa voimaa verhoukseen, tämä voi rikkoa kankaan sidokset. *Tee imurointi oikealla lisälaitteella. Älä koskaan käytä tarttuvaa / pyörivää telaa.*

MISTÄ TULEE ULKOPUOLINEN NUKKA

Yleisimpiä lähteitä ovat talon pöly, torkkupeitteet (fleece), koristetyyny ja urheilusukat jne.

LEMMIKKEJÄ HUONEKALUILLE

Toinen tekijä, jolla on suuri vaikutus "nyppyyntymiseen", on lemmikkieläinten oleilu verhoilukankaan päällä. Lemmikeillä on rasvainen iho ja turkki, mikä mahdollistaa ulkopuolisten kuitujen ja pölyjen tarttumisen helpommin verhoiluun. Suosittelemme välttämään lemmikkien suoraa oleskelua verhoilun päällä.

KOSTEUS

Liian alhainen kosteus antaa synteettisille materiaaleille staattisen varauksen. Seurauksena on, että verhoilu houkuttelee hiuksia, (talon) pölyä ja muita kuituja. Nämä tarttuvat sitten pallomaiseksi "nyppyksi" verhoilukankaan pintaan. Pitämällä kosteustasoa korkealla estät verhoilun staattisuuden. Mitä matalampi ilman kosteus on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä staattista sähköä syntyy.

NYPYT JA TAKUU

Mikäli hoito on unohtunut ja ulkopuolinen lika, fleece ym. Kuidut ovat päässeet verhoilukankaan pinnalle synnyttämään nyppyjä. Pienet nypyt voidaan poistaa nypynpoistajalla. Kankaan nyppyyntyminen hoitamattomuuden takia on täysin luonnollista tekokuiduista valmistetuille kankaille, eikä se ole materiaali- tai valmistusvirhe, eikä kuulu takuun piiriin.

NAHKAVERHOILTUJEN SOHVIEN HOITO-OHJEET

Yleistä: Materiaalinäytteiden värisävyt ja pintastruktuurit ovat viitteellisiä ja niissä saattaa olla valmistuseräkohtaisia vaihteluja. Tästä johtuvia sävyeroja ei katsota laatuvirheiksi.

Pehmustettuun huonekaluun tulee aina käytössä jonkin verran painaumuksia verhoilumateriaalien venymisen ja väsymisen vuoksi.

Nahalla verhoiluilla tuotteilla voi olla ominaistuoksu, joka johtuu normaalista käsittely- ja tuotantoteknologiasta. Tämä ominaistuoksu häviää itsestään muutaman viikon kuluessa. Tarvittaessa tuoksun poistoon voi käyttää nahanhoitoon tarkoitettuja tuotteita.

Älä aseta huonekaluja liian lähelle lämpöpatteria tai muuta lämmitintä. Varmista, että huonekalun etäisyys lämmittimestä on vähintään 30 cm.

Suojaa nahkahuonekalu suoralta auringonpaisteelta. Aniliininahat ovat erityisen arkoja auringonvalolle. Huolehdi tasaisesta ja hyvästä huoneilman kosteudesta myös talviaikana.

Älä anna lemmikkieläinten kiivetä nahkasohvalle, sillä niiden terävät kynnet saattavat naarmuttaa sitä. Lisäksi eläinten sylki ja muut elimistön tuottamat nesteet syövyttävät nahkaa.

Älä koskaan käytä syövyttäviä kemiallisia tuotteita tai maaleja nahkasohvan lähellä. Pidä etäällä nahasta kynsilakat, valkaisuaineet, kynsilakanpoistoaineet ja tavalliset puhdistusaineet. Jos käytät kyseisiä kemiallisia tuotteita sohvan lähellä, peitä sohva. Kaikki öljyjä tai liuttomia sisältävät tuotteet syövyttävät nahan pintaa. Huomioithan, että voimakkaat alkoholit toimivat myös liuottimien tavoin.

Pidä nahan huokokset puhtaina pölystä. Voit käyttää pölynimurin ohessa toimitettua pehmeää harjaa. Imuroi ja pyyhi huonekalu viikoittain puhtaalla kangasliinalla, joka on kosteutettu kevyesti nahanhoitotuotteella.

Käsittele nahkasohva 2-4 kertaa vuodessa nahanhoitoon tarkoitettulla tuotteella. Kysy tarvittaessa lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta.



VUODE- JA RECLINERMEKANISMIT

Vuodemekanismia ei ole tarkoitettu hyppimiseen tai pomppimiseen, kun se on avattuna.

Sohvien, joissa on vuodemekanismi, jalkojen korkeus määräytyy mekanismin perusteella.

Kalusteiden piilossa olevat pinnat, kuten istuin- ja selkätyynyjen alapinnat sekä tuotteen alapinta, samoin kuin vuodemekanismin ollessa avattuna näkyvät osat (jousipatjat ja muut vuodesohvien osat), päällystetään teknisellä kankaalla. Teknisen kankaan ulkonäkö, laatu ja muut ominaisuudet voivat vaihdella, ja valmistaja pidättää oikeuden käyttää erilaista teknistä kangasta kuin myymälämalleissa.

Liikkuvien ja kiinteiden osien väliin suunnitellaan pienet raot tai välykset, jotta mekanismi toimii oikein. Nämä raot ovat osa tuotteen rakennetta, eivätkä ole merkki materiaali- tai valmistusvirheestä.

Mekanismin liikkuvat osat ja nivelet on voideltu jo valmistusvaiheessa niiden toimivuuden takaamiseksi ja äänen vähentämiseksi. On kuitenkin normaalia, että voiteluaine ajan myötä kuivuu tai kuluu ja sitä on lisättävä säännöllisesti, jotta mekanismi toimisi hyvin sekä olisi hiljainen.

Suosittellemme tarkistamaan nivelten voitelutarpeen muutaman kerran vuodessa ja käyttämään teflonpohjaisia kuivavoiteluaineita, jotka pysyvät nivelissä hyvin, eivätkä valu patjalle tai verhoilulle. Huomaa, että voiteluaine ei täysin poista joidenkin mekanismien luontaista ääntä, joka johtuu metallisista nivelistä ja jousista.

Joihinkin mekanismeihin voidaan asentaa moottoriavusteinen ohjaus, jota käytetään erilaisilla ohjaimilla. Näitä käyttäessä on noudatettava valmistajan ohjeita. Varmista oikea tasainen jännite ja virta virtapiikkien välttämiseksi, jotka voivat vahingoittaa moottoria tai kytkintä.



NORONEN TAKUUEHDOT

Kotimaisen kalusteen runko valmistetaan puusta, sille annamme 15 vuoden runkotakuun.

Jousistotakuu on 15 vuotta.

Kalusteen pehmusteet saavat 10 vuoden kimmoisuustakuun, joka koskee Medium, Hard ja Extra Hard tyynyjä. Vaahtomuovi palautuu 90% alkuperäiseen paksuuteen.

Muille pehmusteille annamme 2 vuoden takuun. Jousitetuissa tyynyissä jousen katkeamattomuustakuu 15 vuotta.

Vuodesohvien ja mekanismituolien takuu 2 vuotta

Runko- ja jousistotakuu koskee puurunkoa ja NoSag -jousia.

Kalusteet ovat tarkoitettu normaaliin istumisen. Huolehdi, ettet ylikuormita normaalia suuremmalla painolla. Tuoli yhdelle, 2-istuttava sohva kahdelle jne, Tyynyillä kuuluu istua kohdallaan, ei tyynyjen välissä. Kalusteiden päällä ei saa hyppiä tai pomppia, eikä selkänojat tai käsinojat ole tarkoitettu istumiseen. Kalusteet on säilytettävä normaalissa huoneenlämmössä, kosteus tai kylmyys voi aiheuttaa vaurioita, esim. tuoksuhaittoja.

Kalustetta tulee nostaa aina rungosta, mieluiten rungosta. Käsinojatyynyistä ja verhoilusta kiinniottaminen voi aiheuttaa repeämisiä tuotteen painosta johtuen.

Siirrä kalustetta aina nostamalla, ei työntämällä tai vetämällä lattiaa pitkin. Kuljetusvauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Normaali verhoilupintojen kuluminen, löystyminen, pehmusteiden ja pintamateriaalien muovautuminen sekä painuminen eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu on voimassa, kun noudattaa käyttö-, säilytys- ja hoito-ohjeita. Takuu on henkilökohtainen ja raukeaa, jos tuotteen omistaja vaihtuu.

Alkuperäinen ostokuitti on säilytettävä takuuajan loppuun saakka.

Takuuaikana ilmenneet viat korjataan lukuun ottamatta vikoja, jotka ovat johtuneet myyjästä / valmistajasta riippumattomista syistä tai joista ostajaa on informoitu ennalta esim. hoito-ohjeissa tai laiminlyöty hoito-ohjeita, jos voidaan perustellusti olettaa kalustetta tai sen yksittäisiä osia on käsitelty mekaanisesti, syövyttävillä tai värjäävillä tai muilla aineilla, jonka johdosta on syntynyt vikoja.

Myyjä sitoutuu korjaamaan vian kohtuullisen ajan kuluessa, kun vika on havaittu. Reklamaatiossa tulee ottaa yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Takuuhuollon tai -korjauksen yhteydessä ostajan on esitettävä asiakirja, joka todistaa, että kaluste on ostettu jälleenmyyjältämme ja tuotteessa on yhä takuu-aikaa jäljellä. Todettava jälleenmyyjän kanssa (Näköhavainto virheestä) reklamaation aiheellisuus, jonka jälkeen jälleenmyyjä sopii valmistajan kanssa korjausaikataulun.

Jälleenmyyjä hoitaa yhteydenpidon valmistajan ja kuluttajan välillä sekä kertoo kuluttajalle mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Valmistaja ei vastaa välillisistä kuljetus- tai muista kuluista kauppiaan ja kuluttajan välillä. Valmistaja / jälleenmyyjä ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta takuukorjauksen ajaksi. Valmistajalla on oikeus periä aiheuttoman reklamaation rahtikustannukset.

TAKUUN PIIRIIN EI KUULU SEURAAVAT TUOTTEET

Takuuaika on päättynyt.

Käyttö- ja hoito-ohjeita on laiminlyöty.

Tuotteessa on mekaanisia vaurioita tai vääristä käytöstä ja kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita tai jälkiä. Ylikuormittamisesta aiheutuvia vikoja. Joita on vioitettu tahallisesti tai huolimattomuuttaan. Vikoja, jotka ovat johtuneet ulkopuolisista esineistä, nesteistä, eläimistä tai hyönteisistä yms. vioista, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan tekemistä muutoksista. Jos tuotetta ei ole käytetty tarkoituksen mukaisesti. Asiakkaan lähettämään verhoilumateriaaliin emme myönnä takuuta.

Lisää hoito- ja
takuuasioista
sivuiltamme
noronen.fi



Yhteystiedot

Sepo Kaluste Oy / Noronen huonekalut
Tallivirrantie 8
77700 Rautalampi

040 413 9997

info@noronen.fi
www.noronen.fi

Maastohiihtäjä Perttu Hyvärinen valitsi Norosen sohvut kotiinsa, koska ne tarjoavat ylivoimaista mukavuutta ja suomalaista laatua, tukien hänen hyvinvointiaan ja rentoutumista pitkän päivän jälkeen.

